


1. Push button to rotate character's head.
Appuyer sur le bouton pour faire tourner la tête de la figurine.
Empuje el botón para girar la cabeza del juguete.

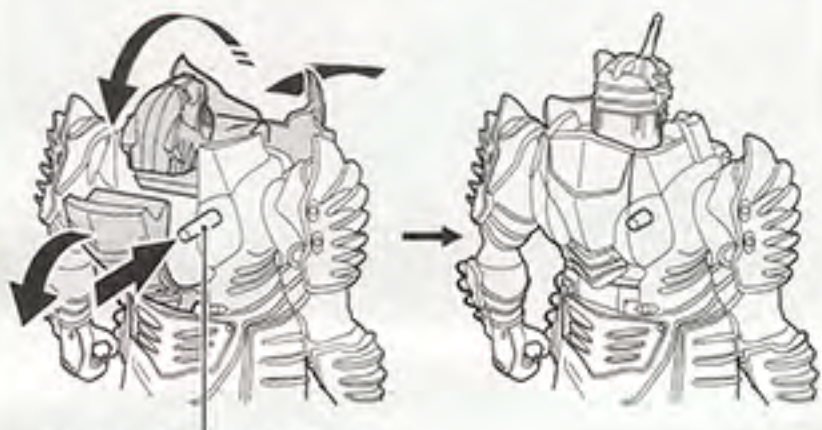


Button / Bouton / Botón

2. Spread arms and attach weapon as shown.
Allonger ses bras et attacher les armes, tel qu'illustré.
Separe los brazos, y junte las armas como indicado.



3. Squeeze the legs to make it spin and morph into Power Ranger mode.
Serrer ses jambes pour la faire virevolter et la transformer en Mode Power Ranger.
Aprete las patas para hacerlo girar y cambiar al modo de Power Ranger.

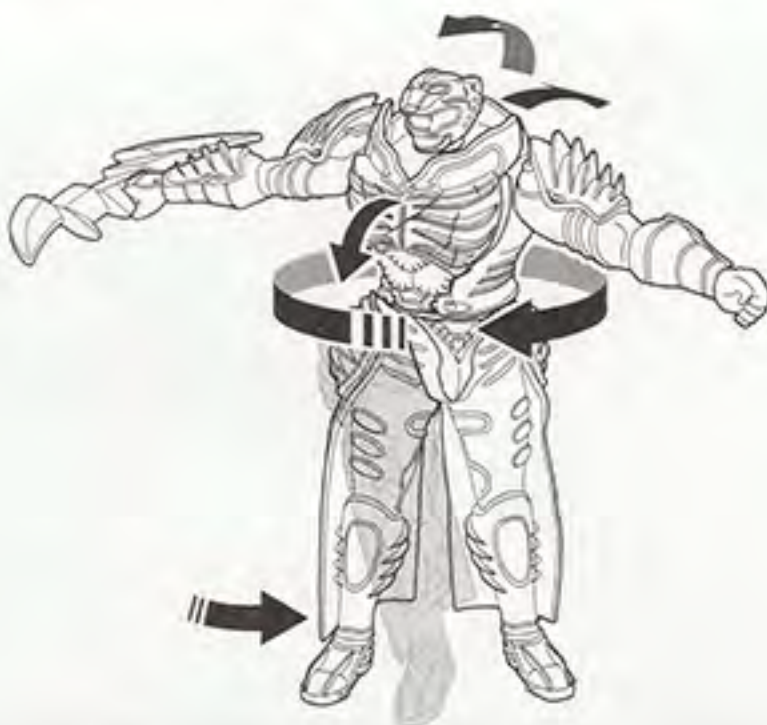

- * When the head is dislocated, open the front and rear chest cover by hand and rotate the head toward front chest cover until correct position again. Don't squeeze the legs too fast to avoid the weapons on hand loosing out.

Lorsque la tête est disloquée, ouvrir les couvercles avant et arrière de la poitrine à la main et tourner la tête vers le couvercle avant jusqu'à ce que sa position soit correcte.

Ne pas serrer les jambes trop rapidement afin d'éviter que les armes ne se détachent des mains.

Cuando la cabeza este dislocada, abre la cubierta del pecho de enfrente y de atrás por mano y gire la cabeza hacia la cubierta del pecho de enfrente hasta que este en la posición correcta otra vez.

No exprime las piernas demasiado rápido para evitar de que las armas en las manos aflojen para afuera.