



® Ages 4 and up.
 Âge : 4 ans et plus.
 Edad : 4 años y más.
 Asst. #30000
 Item #30008-11,181

JUNGLE FURY ACTION FIGURE
FIGURINE D'ACTION JUNGLE FURY
FIGURA DE ACCIÓN JUNGLE FURY
(Each cycle sold separately)
(Chaque cycle vendu séparément)
(Cada cycle se vende separadamente)



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT -Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
RIESGO DE ATRAGANTARSE-Partes pequeñas.
No es para niños menores de 3 años de edad.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. La fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Este aparato cumple con el Artículo 15 del Reglamento FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe causar interferencias dañinas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que provoquen funcionamiento indeseable.

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.


CAUTION: Keep battery away from children. battery may be harmful if swallowed. Requires 2 LR44 batteries. Batteries included. **NOTE:** Do not mix old and new battery. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) battery. Dispose of used battery properly. Remove batteries when not in use or discharged.

ATTENTION: Garder les piles éloignées des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Requiert 2 piles LR44. Piles incluses. **NOTE:** Ne pas combiner des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (nickel-cadmium). Jeter les piles usagées de manière appropriée. Retirer les piles après l'usage ou si elles sont épuisées.

PRECAUCIÓN: Guarde las baterías fuera del alcance de los niños. Las baterías pueden causar daño si son consumidas. Requiere 2 baterías LR44. Las pilas están incluidas. **NOTE:** No mezcle las baterías viejas con las nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándares (carbon-zinc) ni recargables (níquel-cadmio). Deseche las baterías usadas apropiadamente. Remover las pilas cuando no se usa o si están descargadas.


HOW TO REPLACE BATTERIES / REMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS BATERÍAS

- Turn screwdriver (+) (batteries included) counter-clockwise to remove battery cover.
- Tourner le tournevis (+) (piles incluses) dans le sens antihoraire pour retirer le couvercle de la boîte à piles.
- Gire un destornillador (+) (baterías incluidas) en sentido antihorario para retirar la cubierta de las baterías.
- Insert 2 LR44 batteries making sure to match the + and - indicators.
- Insérer 2 piles « LR44 » en respectant la polarité des bornes + et -.
- Inserte 2 batería « LR44 » verificando la polaridad de los bornes + y -.
- Attach battery cover.
- Remettre le couvercle de la boîte à piles.
- Cerrar la cubierta de la caja de las baterías.
- Turn the switch to "ON" and you are ready to play.
- Placer l'interrupteur sur « ON » pour jouer.
- Coloque el interruptor en « ON » y estás listo para jugar.

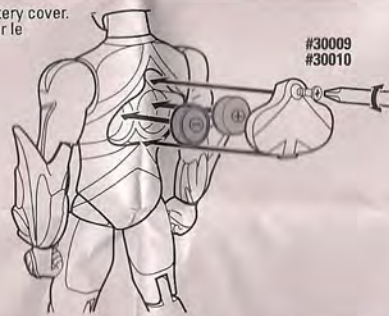

HOW TO PLAY WITH SOUND FURY RANGERS (EACH SOLD SEPARATELY)
COMMENT JOUER AVEC LES SOUND FURY RANGERS (CHACUNE VENDUE SÉPARÉMENT)
CÓMO JUGAR CON LOS SOUND FURY RANGERS (SE VENDEN SEPARADAMENTE)

#30009 Sold Separately
Vendu séparément
Se venden separadamente

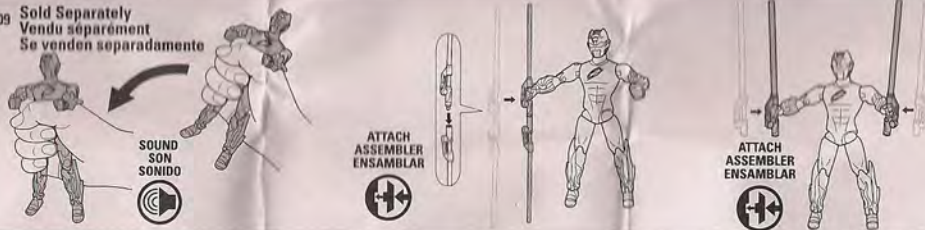


#30010 Sold Separately
Vendu séparément
Se venden separadamente



#30181 Sold Separately
Vendu séparément
Se venden separadamente



#30008 Sold Separately
Vendu séparément
Se venden separadamente

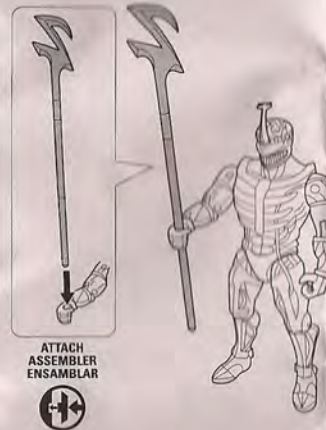

#30011 Sold Separately
Vendu séparément
Se venden separadamente

