



Ages 4 and up.
 Âge : 4 ans et plus.
 Edad : 4 años y más.
 Asst/Surt. #31300A
 #31301-06,08-09,18

**RED RANGER, BLUE RANGER, BLACK RANGER,
 PINK RANGER, YELLOW RANGER, GREEN RANGER,
 PUTTY PATROL, ALPHA 5 AND ZORDON, GOLDAR
 RANGER ROUGE, RANGER BLEU, RANGER NOIR,
 RANGER ROSE, RANGER JAUNE, RANGER VERT,
 PATROUILLE DE GUERRIERS D'ARGILE, ALPHA 5 ET ZORDON, GOLDAR
 RANGER ROJO, RANGER AZUL, RANGER NEGRO
 RANGER ROSADO, RANGER AMARILLO, RANGER VERDE,
 PATRULLA DE GUERREROS DE MASILLA, ALPHA 5 Y ZORDON, GOLDAR**



CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE

- No: 1) Apuntar a nadie con el juguete, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Intentar pegarle a nadie con el juguete, 5) Pisar el juguete.
- Tener cuidado de no apretarse los dedos con las piezas a bisagra del juguete.


WARNING:
CHOKING HAZARD- Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT- Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.


**ACTIVATE LIGHT FEATURE
 ACTIVER LA LUMIERE
 ACTIVAR LA LUZ**

Requires 2 LR44 batteries. Batteries included. Batteries are not replaceable.
 Requier 2 piles LR44. Piles Inclues. Les piles ne sont pas remplaçables.
 Requiere 2 pilas LR44. Baterías incluidas. Las pilas no son reemplazables.

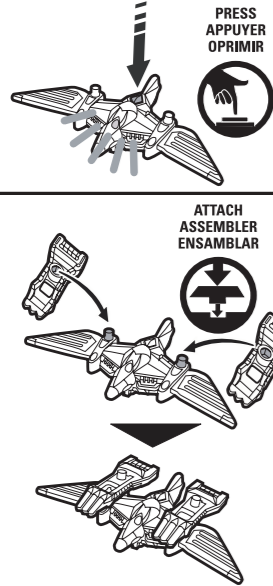


HOW TO ATTACH ACCESSORIES / COMMENT POSER LES ACCESSOIRES / CÓMO FIJAR LOS ACCESORIOS


#31301

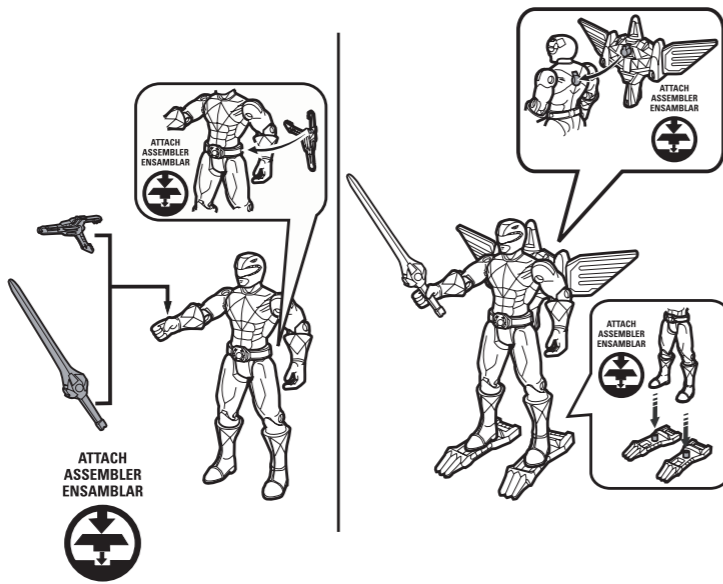


#31302

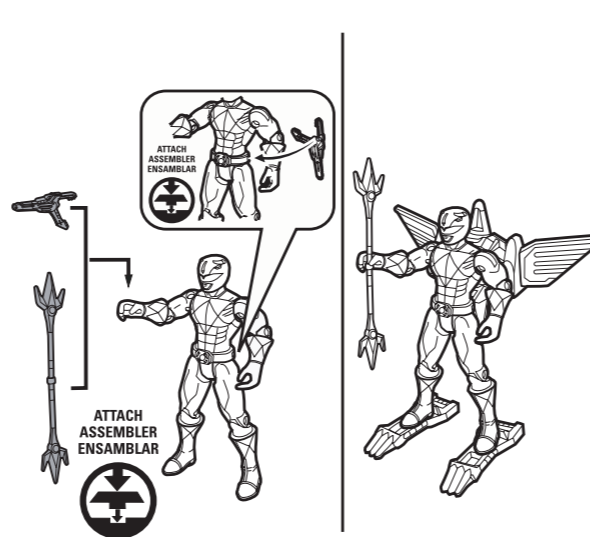


#31303

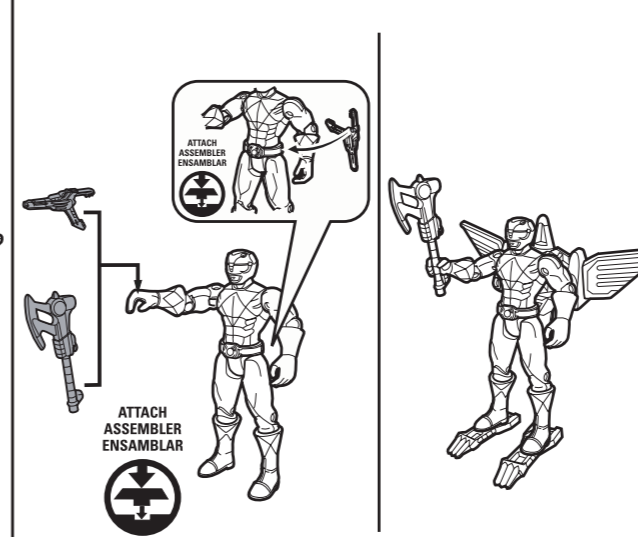


#31304

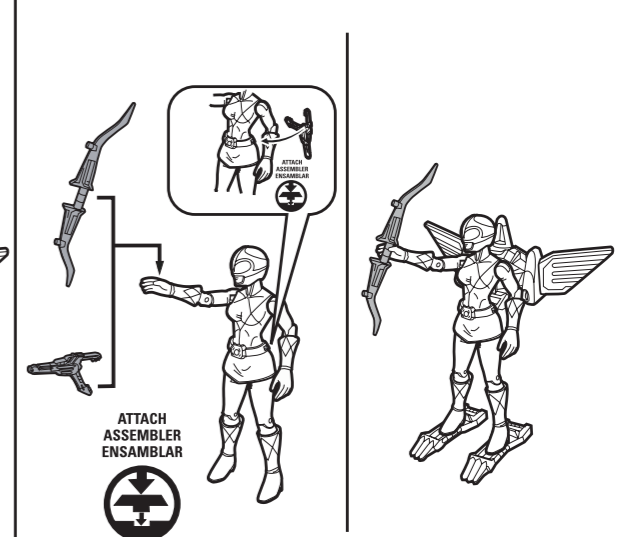


#31305

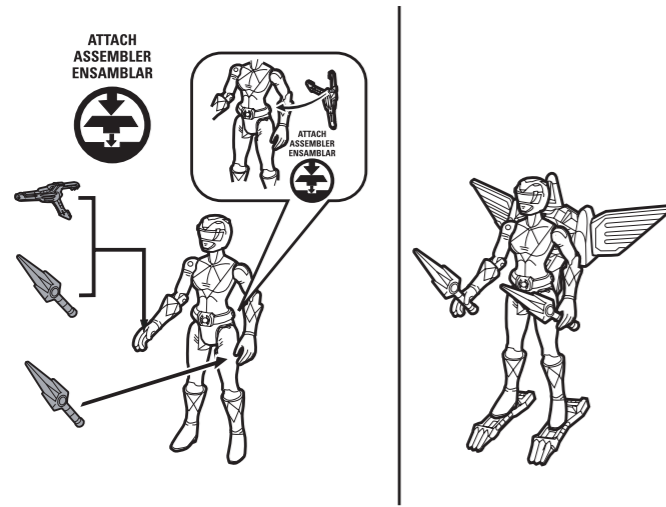


#31306

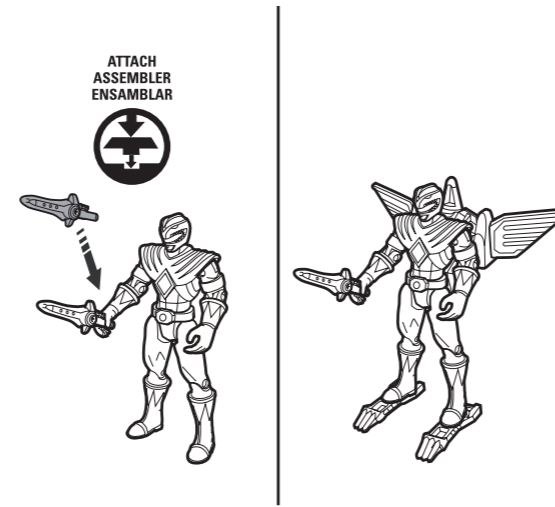

#31308

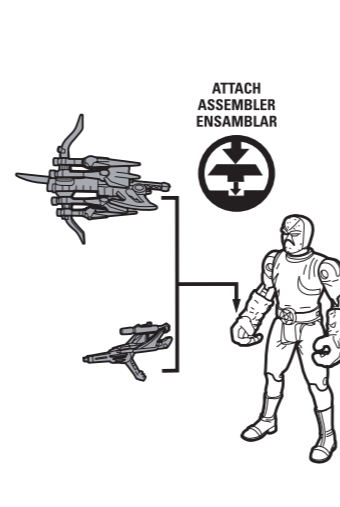

#31309

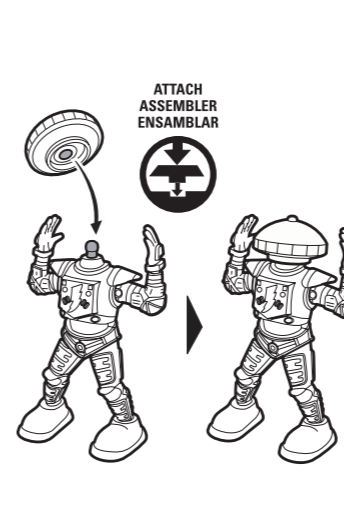

Water only
 Eau seulement
 Agua solamente



Change water every 2 days.
 Changer l'eau à tous les 2 jours.
 Cambiar el agua cada 2 días.

#31318

