



Ages 4 and up.
 Âge : 4 ans et plus.
 Edad : 4 años y más.
 Asst/Surt. #31930
 #31934

SWORD CYCLE WITH MEGA RANGER LIGHT



CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE


- No: 1) Apuntar a nadie con el juguete, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Intentar pegarle a nadie con el juguete, 5) Pisar el juguete.
- Tener cuidado de no apretarse los dedos con las piezas a bisagra del juguete.

WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.


AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE-Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.


CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

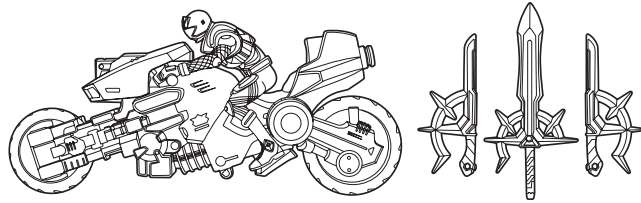

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

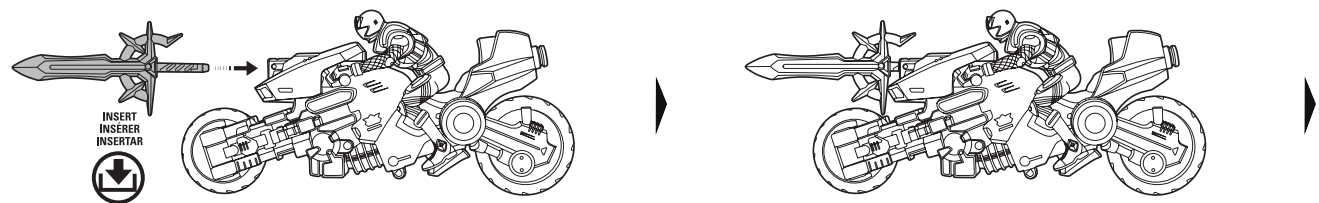


TURN
TOURNER
GIRAR

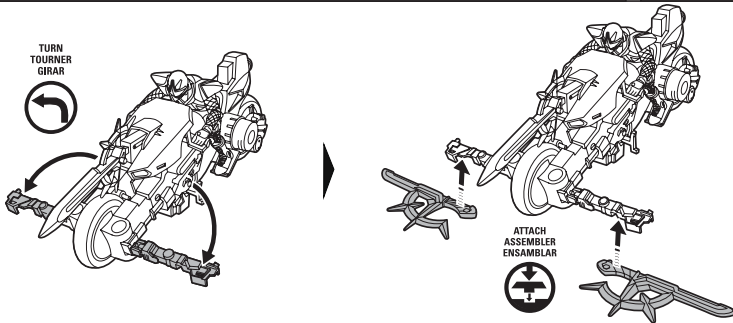

ATTACH
ASSEMBLER
ENSAMBLAR



TURN
TOURNER
GIRAR

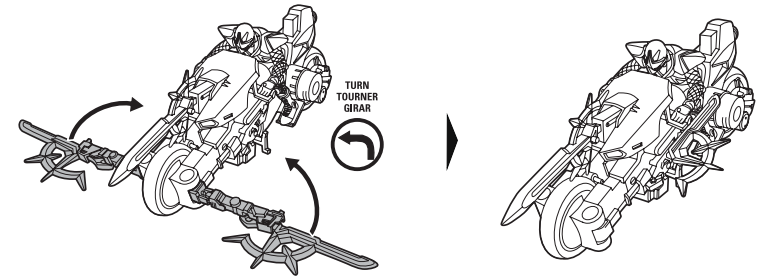

HOW TO COMBINE WITH 31579, 31934, 31935 EACH SOLD SEPARATELY COMMENT JOUER AVEC 31579, 31934, 31935 CHACUN VENDU SÉPARÉMENT CÓMO JUGAR CON 31579, 31934, 31935 CADA UNO VENDIDO POR SEPARADO

31579

DETACH
DÉTACHER
SEPARAR




31934

TURN
TOURNER
GIRAR



31935

ATTACH
ASSEMBLER
ENSAMBLAR

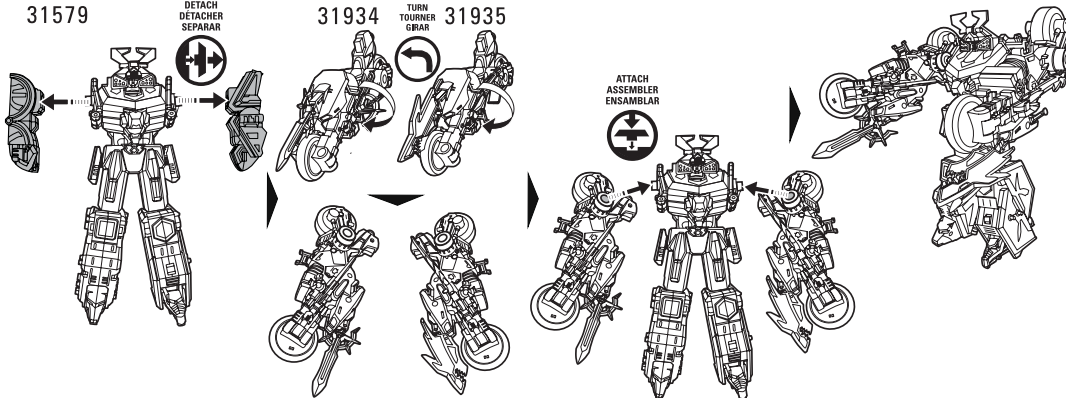

HOW TO COMBINE WITH 31701 SOLD SEPARATELY COMMENT JOUER AVEC 31701 VENDU SÉPARÉMENT CÓMO JUGAR CON 31701 VENDIDO POR SEPARADO

31701

ATTACH
ASSEMBLER
ENSAMBLAR



ATTACH
ASSEMBLER
ENSAMBLAR

