

DELUXE SFX ROBO KNIGHT POWER RANGER
DELUXE SFX MEGA RED RANGER



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.

ATTENTION: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.


CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY
• Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) drag on toy.
• Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET
• Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
• Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE
• No: 1) Apuntar el juguete a nadie, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Tratar de pisarlo a nadie con el juguete, 5) Pisar el juguete.
• Tenga cuidado de no apretarse los dedos con las partes articuladas del juguete.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

35191 SOLD SEPARATELY
VENDU SÉPARÉMENT
SE VENDEN POR SEPARADO

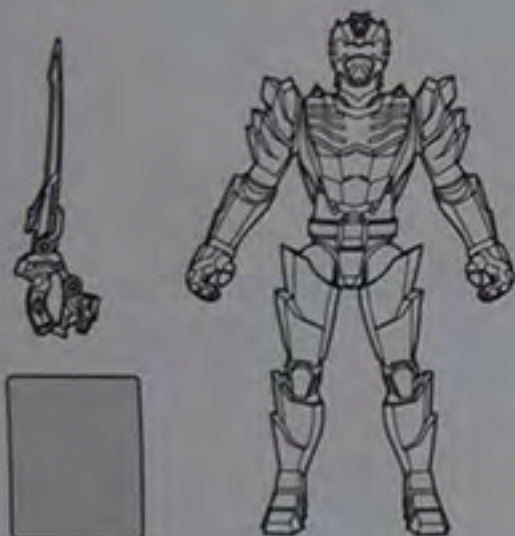


HOW TO REPLACE BATTERIES
REEMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS


- Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. NOTE: make sure you use new batteries.
- Insert 3 LR44 batteries making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.
- Included batteries are for demonstration purpose only, please replace with new batteries.

- À l'aide d'un petit tournevis (non inclus) tourner la vis dans le sens antihoraire pour la desserrer. Retirer le couvercle tel que montré et poser les piles dans le compartiment à piles. NOTE: il est important d'utiliser des piles neuves.
- Insérer 3 piles LR44 en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles et la vis à l'aide d'un tournevis.
- Tourner la vis dans le sens horaire pour resserrer.
- Les piles fournies sont uniquement destinées à la démonstration. Veuillez les remplacer par des piles neuves.

- Usando un destornillador pequeño (no incluido) girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Retirar la tapa como se ilustra y colocar las pilas en el compartimiento de pilas. NOTA: es importante usar pilas nuevas.
- Insertar 3 pilas LR44 verificando que los indicadores + y - se correspondan.
- Volver a colocar la cubierta del compartimiento y atornillar el tornillo con un destornillador. Girar el tornillo en el sentido horario para apretarlo.
- Las pilas incluidas son únicamente para fines demostrativos y se deben reemplazar por pilas nuevas.

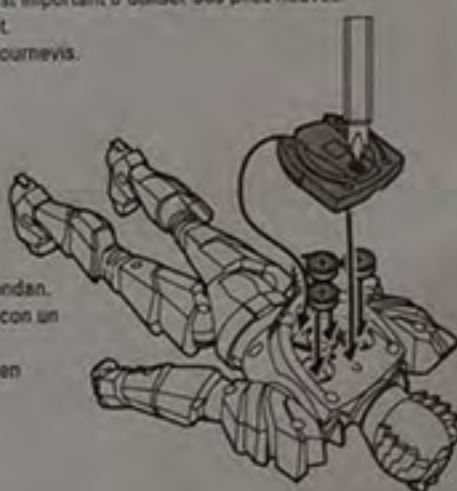

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

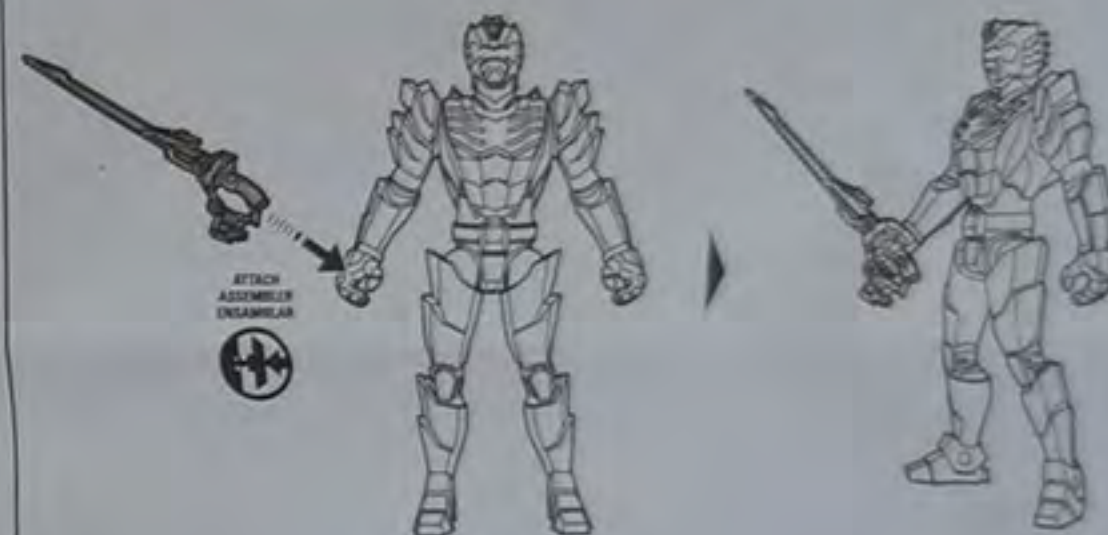

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

35192 SOLD SEPARATELY
VENDU SÉPARÉMENT
SE VENDEN POR SEPARADO



HOW TO REPLACE BATTERIES
REEMPLACEMENT DES PILES / CÓMO REEMPLAZAR LAS PILAS

- Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. NOTE: make sure you use new batteries.
- Insert 2 LR44 batteries making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.
- Included batteries are for demonstration purpose only, please replace with new batteries.

- À l'aide d'un petit tournevis (non inclus) tourner la vis dans le sens antihoraire pour la desserrer. Retirer le couvercle tel que montré et poser les piles dans le compartiment à piles. NOTE: il est important d'utiliser des piles neuves.
- Insérer 2 piles LR44 en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
- Remettre le couvercle du compartiment à piles et la vis à l'aide d'un tournevis.
- Tourner la vis dans le sens horaire pour resserrer.
- Les piles fournies sont uniquement destinées à la démonstration. Veuillez les remplacer par des piles neuves.

- Usando un destornillador pequeño (no incluido) girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Retirar la tapa como se ilustra y colocar las pilas en el compartimiento de pilas. NOTA: es importante usar pilas nuevas.
- Insertar 2 pilas LR44 verificando que los indicadores + y - se correspondan.
- Volver a colocar la cubierta del compartimiento y atornillar el tornillo con un destornillador. Girar el tornillo en el sentido horario para apretarlo.
- Las pilas incluidas son únicamente para fines demostrativos y se deben reemplazar por pilas nuevas.



HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

