



Ages 4 and up.
 Âge : 4 ans et plus.
 Edad : 4 años y más.
 Asst/Surt. #96525
 #96526

SAMURAI RANGER TEAM



CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- **Do not:** 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- **Be careful** not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- **Ne pas:** 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- **Faire attention** de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCIÓN: LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE




- **No:** 1) Apuntar a nadie con el juguete, 2) Golpear a nadie con el juguete, 3) Pinchar a nadie con el juguete, 4) Intentar pegarle a nadie con el juguete, 5) Pisar el juguete.
- **Tener cuidado** de no apretarse los dedos con las piezas a bisagra del juguete.

WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT—Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE—Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

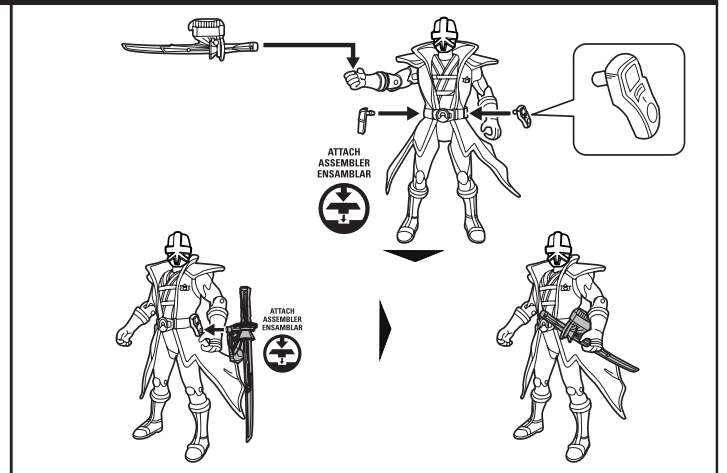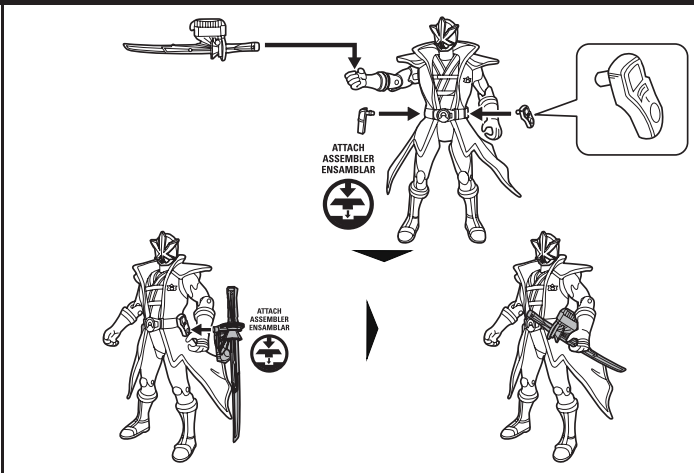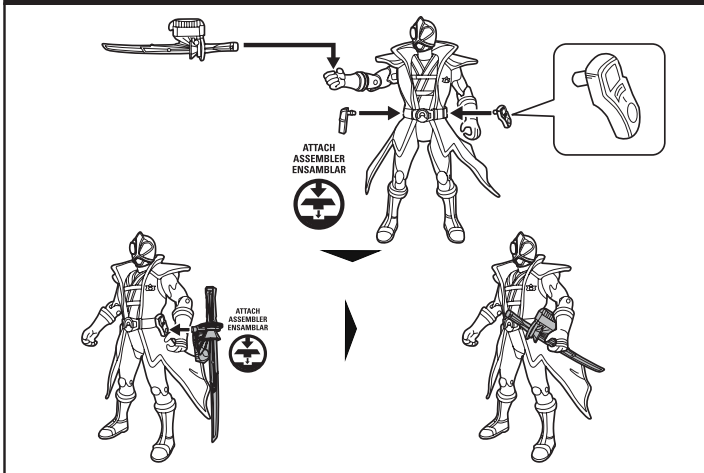

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

