

BANDAI [®] **15+**
Asst./Surt. 97415
97416

LEGACY COMMUNICATOR TOMMY OLIVER EDITION



WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ETOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ATRAGANTARSE - Piezas pequeñas. No se recomienda para niños menores de 3 años.

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- No pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.

PRECAUCION: FAVOR DE LEER ANTES DE JUGAR CON EL JUGUETE


- No: 1) Apunte el juguete a ninguna persona, 2) Golpee a nadie con el juguete, 3) Pique a nadie con el juguete, 4) Aviente el juguete a nadie, 5) Pise el juguete.
- Tenga cuidado de no pellizcar los dedos con las partes del juguete que son unidas con las bisagras.

CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or different type of batteries. Remove and dispose of used or exhausted batteries properly. Remove batteries when not in use or discharged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged; rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Batteries are to be inserted with the correct polarity; the supply terminals are not to be short-circuited.

ATTENTION: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Les piles peuvent être nocives si elles sont avalées. Ne combinez pas des piles neuves et usagées. Ne combinez pas des piles alcalines, standard (sèches) ou rechargeables (nickel-cadmium), ni des types différents de piles. Enlevez et jetez les piles usagées ou déchargées de manière appropriée. Enlevez les piles après le jeu ou si elles sont déchargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées; les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte. Insérez les piles en respectant la polarité; les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

PRECAUCIÓN: Mantener las pilas alejadas de los niños. Las pilas pueden ser nocivas si se ingieren. No mezclar pilas usadas y nuevas. No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), recargables (níquel-cadmio), ni tipos de pilas diferentes. Sacar y descartar debidamente las pilas usadas o agotadas. Sacar las pilas cuando no se esté usando el juguete o cuando estén descargadas. No recargar pilas que no son recargables. Es necesario sacar las pilas del juguete antes de cargarlas; las pilas recargables se deben recargar sólo bajo la supervisión de un adulto. Es necesario insertar las pilas con la polaridad correcta; no provocar un cortocircuito en los bornes de alimentación.

CONTENTS / CONTENU / CONTENIDO

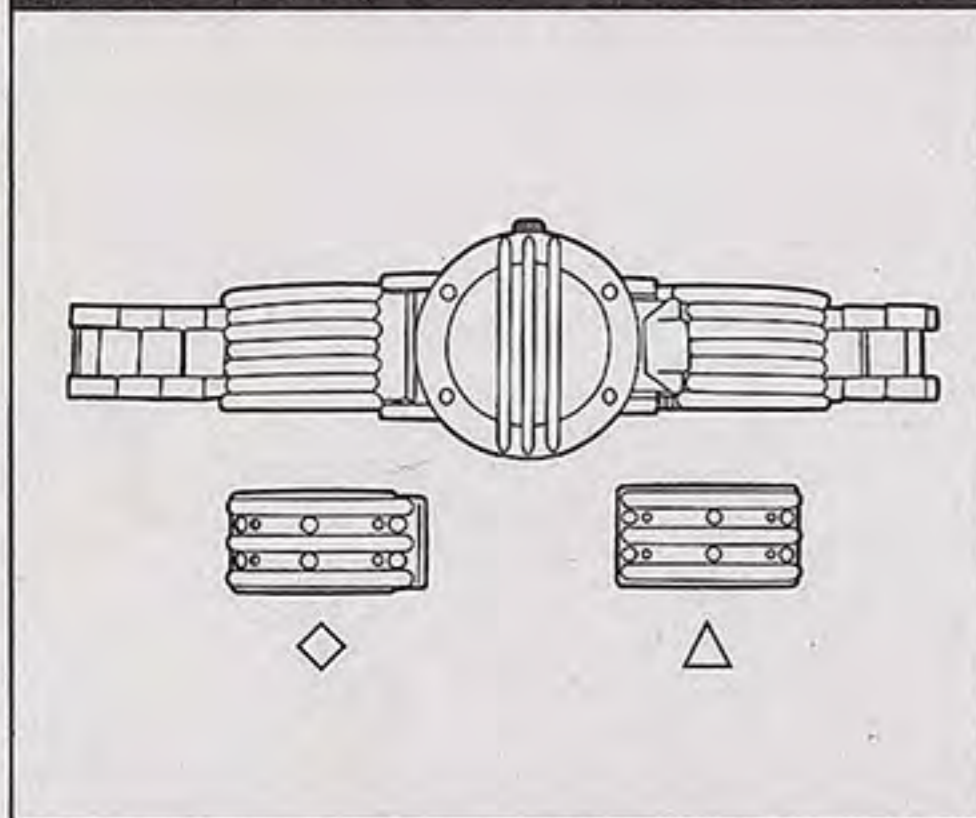

HOW TO REPLACE BATTERY / REMPLACEMENT DE LA PILE / CÓMO REEMPLAZAR LA PILA

- Adult assembly required.
- Using a small screwdriver (not included) turn the screw counterclockwise to loosen. Remove back as shown and place batteries into battery compartment. NOTE: make sure you use new batteries.
- Insert 1 CR2032 battery making sure to match the + and - indicators.
- Replace battery cover and replace screw with screwdriver. Turn screw clockwise to tighten.

1. Un adulte doit effectuer l'assemblage.
2. À l'aide d'un petit tournevis (non inclus) tourner la vis dans le sens antihoraire pour la desserrer. Retirer le couvercle tel que montré et poser les piles dans le compartiment à piles. NOTE: il est important d'utiliser des piles neuves.
3. Insérer 1 pile CR2032 en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
4. Remettre le couvercle du compartiment à piles et la vis à l'aide d'un tournevis. Tourner la vis dans le sens horaire pour resserrer.

1. Debe ser ensamblado por un adulto
2. Usando un destornillador pequeño (no incluido) girar el tornillo en la dirección contraria a las agujas del reloj para aflojarlo. Retirar la tapa como se ilustra y colocar las pilas en el compartimiento de pilas. NOTA: Es importante usar pilas nuevas.
3. Insertar 1 pila CR2032 verificando que los indicadores + y - se correspondan.
4. Volver a colocar la cubierta del compartimiento y atornillar el tornillo con un destornillador. Girar el tornillo en el sentido horario para apretarlo.

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

REMOVE RETIRER

REMOVE RETIRER

ATTACH ASSEMBLER ENSEMBLER

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

INSERT INSERER

SNAP-ON ENCLENCHER ABROCHAR

LIGHT LUMIERE LUZ

SOUND SON SONIDO

PRESS APPUYER OPRIMIR

In order to adjust size of band, please go to your nearest watch store location. Pour ajuster la taille du bracelet, visitez l'horloger le plus près de chez toi. Para ajustar el tamaño del brazalete, visita al relojero más cercano en tu localidad.

HOW TO PLAY / COMMENT JOUER / CÓMO JUGAR

PRESS APPUYER OPRIMIR

DETACH DETACHER SEPARER

SNAP-ON ENCLENCHER ABROCHAR

SNAP-ON ENCLENCHER ABROCHAR